

Sparbrand

Wir bauen einen Sparbrand

Was wird benötigt?

Streckmetall (erhältlich im Baumarkt) 2 Tafeln 50 X 25 cm

Bleischere

2 Schraubzwingen

2 Kanthölzer (besser 4)

Hammer

Rohrzange

Kombizange

8 Schrauben(8“) mit Mutter und je 2 Unterlagsscheiben

Bohrmaschine

8“Bohrer

Arbeitshandschuhe


Dauer: ca. eine halbe Stunde

Schwierigkeit: sehr einfach


1. Schritt: Streckmetall im HB. kaufen, 2 Tafeln 50x25 cm für je ca. 3,50 €.




2. Schritt: Maße festlegen: für Chari-Feuerbox: 33 cm Gesamtlänge, Kanalbreite 7cm, Höhe 6cm. Gesamtbreite ist 25 cm.

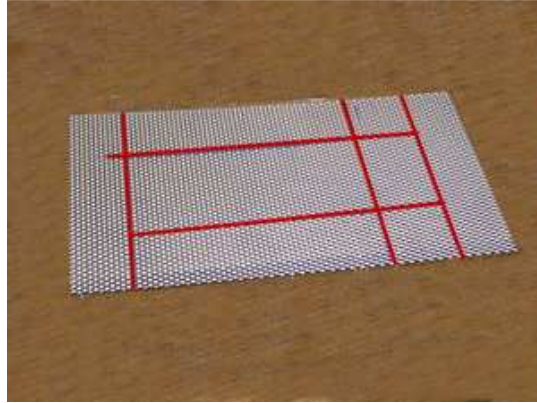

3. Schritt: Anzeichnen:

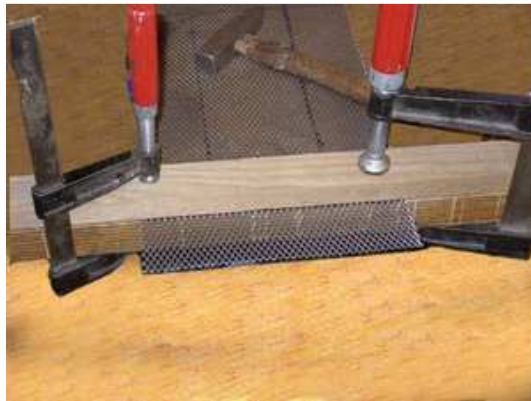


4. Schritt: Zwischen die beiden Latten spannen

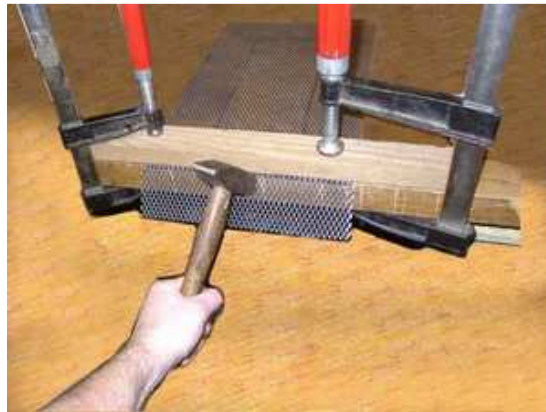


5. durch leichte Schläge mit dem Hammer nah an der Biegelinie langsam herunterkanten bis fast 90° erreicht sind (der Rest wird von Hand gebogen):




bei der 2. Seite ist etwas Fantasie gefragt: Mit Kanthölzer auf Höhe gebracht:

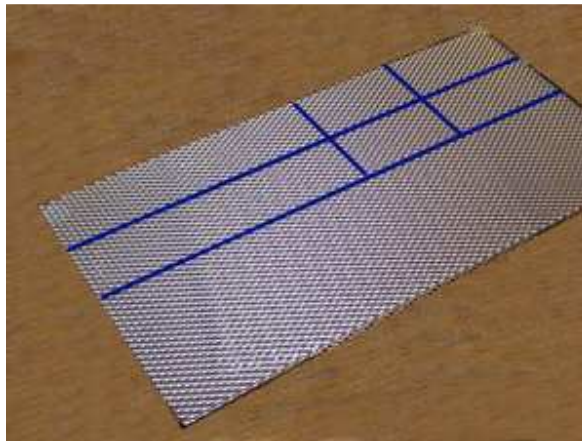

6. Schritt: Seitenteile anzeichnen und ausschneiden:

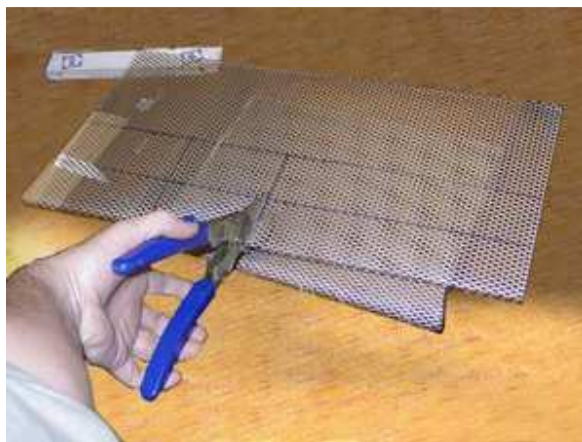

Fachleute ziehen übrigens Handschuhe an.

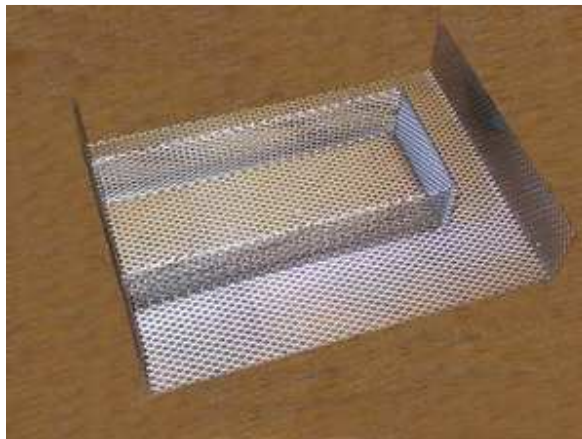


Das Material kann jedenfalls Respekt einflößen so scharf sind die Kanten, man verletzt sich fast schon beim Hingucken.

So, das Innenteil ist fertig:

Nun noch die langen Außenwände zurechtschneiden, und (fast) fertig ist der Sparbrand:




Wer kein Schweißgerät zur Hand hat, nimmt Blumendraht oder sucht sich einen freundlichen Schlosser oder Automechaniker, der ein paar Schweißpunkte dransetzt. Eine gute Idee ist auch, die scharfen Kanten mit der Feile etwas zu entschärfen.

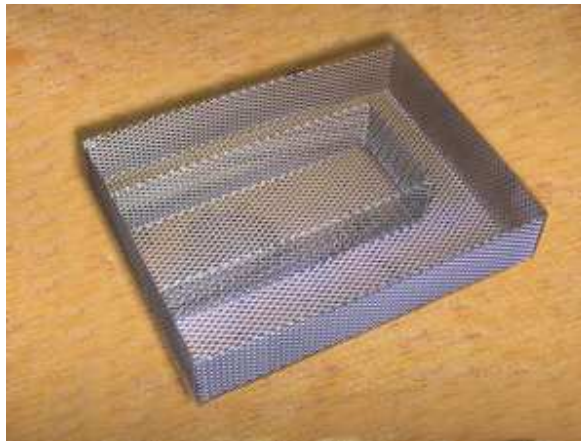

Das Material ist meiner Meinung nach nicht verzinkt, auch wenn's so aussieht.

Viel Spaß beim Nachbauen!
PEPERONI vom Grillsportverein.de

Es geht auch einfacher wie uns Nancy100 zeigt. Was Jürgen sehr schön gemacht hat sind die Erhöhungen an den Eckpunkten. Das würde ich auch bei dem Edelteil von Peperoni so machen.

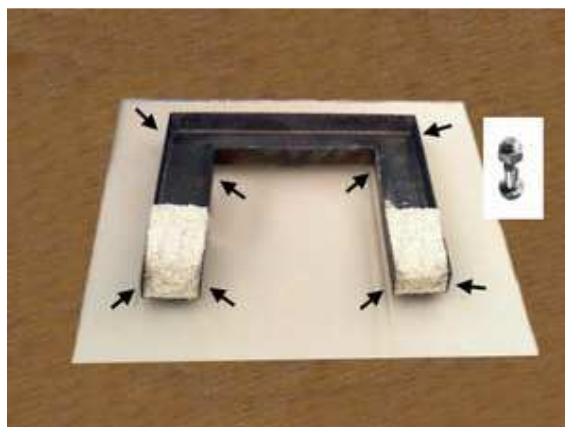

Einfach jeweils eine Schraube setzen und schon hat der Sparbrand etwas Luft von unten.

Einige Worte zum Räuchern und zum Räuchermehl

1. Die Größe des Sparbrandes sollte im Verhältnis zum Räucherofen stehen
Besser einen Großen Sparbrand nur teilweise füllen. Oder wie bei Kalträuchern immer, nur von einer Seite anzünden. Hier muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen, da Räuchern immer abhängig von Ofengröße, Luftzug, Mehl u.v.a.m. ist.
2. Bezeichnung HB 100-2500 bzw. KL 2-16 ist?
Das sind die Bezeichnungen des Räuchermehlherstellers für die Qualität des Mehles. B 100-2500 ist recht fein und KL 2-16 sind recht grobe Stückchen.
3. Räuchermehl andrücken.
4. Anzünden geht am besten mit einem Gasbrenner. Wer den nicht hat kann es mit der tollen Idee eines 3 X gefalteten Bierdeckel, so das er stehen kann, versuchen. Senkrecht in das Räuchermehl stecken und anzünden. Oder außen anzünden und dann ins Mehl.
- 5.

Räuchermehl geht aus. Hier ein Tipp aus der Praxis

Zum Anderen habe ich mir aus einem Kupferregenablaufrohr ein Pusterrohr gemacht, das heißt ich habe es vorne flach gedrückt und hinten einen kleinen gebrauchten PC Lüfter eingesetzt den ich über ein Netzgerät mit mehreren schaltbaren Spannungsstufen regeln kann. (HOBBYKO)

Und zum Schluss noch den Sparbrand unseres Schicken- und Wurstgenies Claus_Peter

